تعليمات المالك

SAMSUNG

الوحدة الداخلية	الوحدة الخارجية
APC4082E	UPC4082E
APC4082EC	UPC4082EC

مكيف الهواء الشامل من نوع منفصل
(تبريد)

ⒺⓈⒻⒶ DB98-04434A(1)

تحذيرات من أجل السلامة

⚠ تحذير

- إذا حدث خلل في سلك إمداد التيار الكهربائي لمكيف الهواء، لا بد من تبديله من قبل الصانع أو من قبل فني مؤهل للصيانة فقط وذلك لتجنّب التعرض للخطر.

⚠ خطر

- لا تحاول تركيب مكيف الهواء هذا بنفسك.
- هذه الوحدة لا تتضمن قطع قابلة للصيانة من المستخدم اطلب الخدمات دائما من فني مؤهل للتصليح.
- عند النقل اتصل بفني معتمد للخدمات من أجل فصل التيار الكهربائي والتركيب للوحدة.
- امتنع عن البرودة الزائدة وذلك وقوفك مباشرا أمام مجرى الهواء البارد لمدة طويلة.
- لا تدخل أصابعك أو أي أشياء أخرى في فتحات خروج الهواء وشبكات دخول الهواء.
- لا تشغل وتوقف مكيف الهواء بواسطة فصل سلك التيار لمكيف الهواء.
- خذ عناية من أجل عدم إصابة سلك التيار بأضرار.
- في حالة حدوث خلل (رائحة الاحتراق ... الخ)، أوقف مكيف الهواء عن التشغيل فورا، وافصل القاطع للدائرة الكهربائية واطلب الخدمات من فني مؤهل مختص.

⚠ تنبيه

- قم بالتهوية أحيانا أثناء الاستعمال.
- لا توجه تدفّق الهواء مباشرة إلى المواقد أو أجهزة التدفئة.
- لا تتسلق على مكيف الهواء أو تضع أي شيء على مكيف الهواء.
- لا تعلق أي شيء على الوحدة الداخلية.
- لا تضع الزهريات أو حاويات الماء على أعلى مكيف الهواء.
- لا تعرّض مكيف الهواء للماء مباشرا.
- لا تشغل مكيف الهواء بيد متبللة.
- لا تسحب سلك إمداد التيار بنفسه.
- افصل التيار الكهربائي أثناء عدم استعمال الوحدة لفترة طويلة.
- تأكد من حالة مسند التركيب من أجل تجنب الخلل .
- لا تعرض الحيوانات أو النباتات لمجرى الهواء مباشرا.
- لا تشرب الماء الخارج من مكيف الهواء.
- لا تستخدم مكيف الهواء لحفظ الطعام أو النباتات أو الحيوانات أو المعدات الدقيقة أو الأعمال الفنية.
- لا تضغط على ريش الراديتر بثقل.
- شغل مكيف الهواء فقط بعد تركيب مصفاة الهواء.
- لا تسد أو تغطي شبكات دخول الهواء وفتحات خروج الهواء.
- تأكد من أن أي جهاز الكتروني موجود على بعد متر واحد على الأقل عن الوحدة الداخلية أو الوحدة الخارجية.
- تجنّب من تركيب مكيف الهواء بالقرب من مواقد أو أجهزة تدفئة أخرى.
- عند تركيب الوحدة الداخلية أو الوحدة الخارجية تأكد من وجود الأطفال البعيد عن الوحدة.
- لا تستخدم الغازات القابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء.

المحتويات

◆ ***الإجراءات الإستعدادية لمكيف الهواء***
- تحذيرات من أجل السلامة ٢
- مظهر الوحدة ٤
- جهاز التحكم عن بعد – الأزرار والمؤشرات على العرض ٦
- أداة الاتصالات البعيدة الرقمية ٧
- البدء بالتشغيل ٨
- تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد ٩
- إجراءات استعدادية للتشغيل ٩

◆ ***تشغيل مكيف الهواء***
- تبريد الهواء في الغرفة ١٠
- اختيار وضعية التشغيل الاوتوماتيكي ١١
- تغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة ١٢
- تبريد المكان على البعد ١٣
- التخلص من الرطوبة الزائدة ١٤
- تهوية الغرفة ١٥
- اختيار وضعية توفير الطاقة ١٦
- تنقية الهواء في غرفتك ١٧
- ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا ١٨
- ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا ١٩

◆ ***برمجة مكيف الهواء***
- ضبط التشغيل بالمؤقت ٢٠
- ضبط الإيقاف بالمؤقت ٢١
- ضبط مؤقت النوم ٢٢
- كيفية استخدام أداة الاتصالات البعيدة الرقمية ٢٣

◆ ***النصائح لتشغيل مكيف الهواء***
- نصائح التشغيل ٢٥
- مدى درجة الحرارة والرطوبة ٢٥
- تنظيف مكيف الهواء ٢٦
- تحرى الخلل وإصلاحه ٢٨

◆ ***المواصفات الفنية***

الوحدة الداخلية

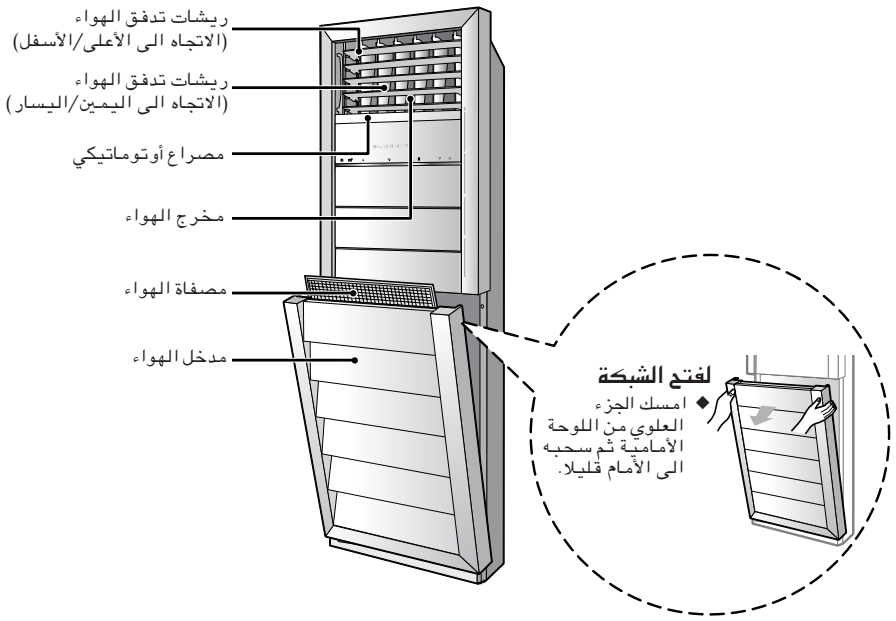

لوحة التحكم

يمكنك تشغيل مكيف الهواء بواسطة لوحة التحكم في حالة أنك لا تريد أو لا تستطيع تشغيل مكيف الهواء بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

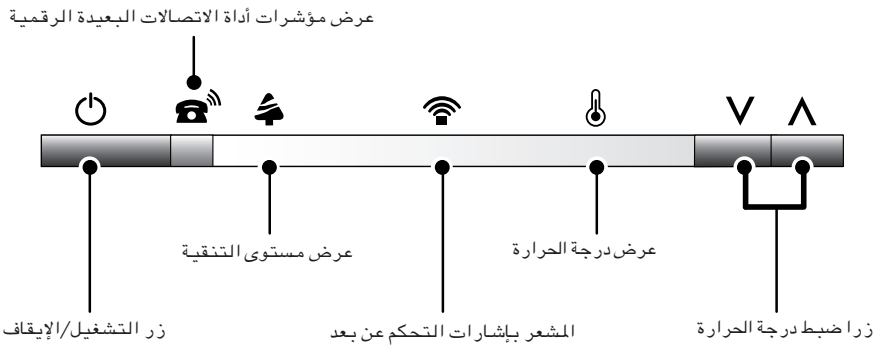

الوحدة الخارجية

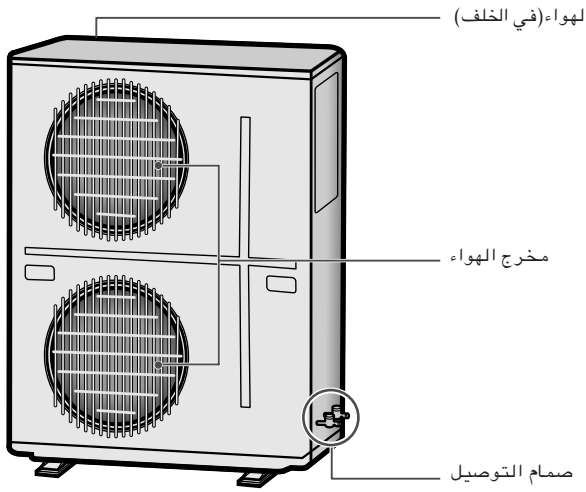

جهاز التحكم عن بعد - الأزرار والمؤشرات على العرض

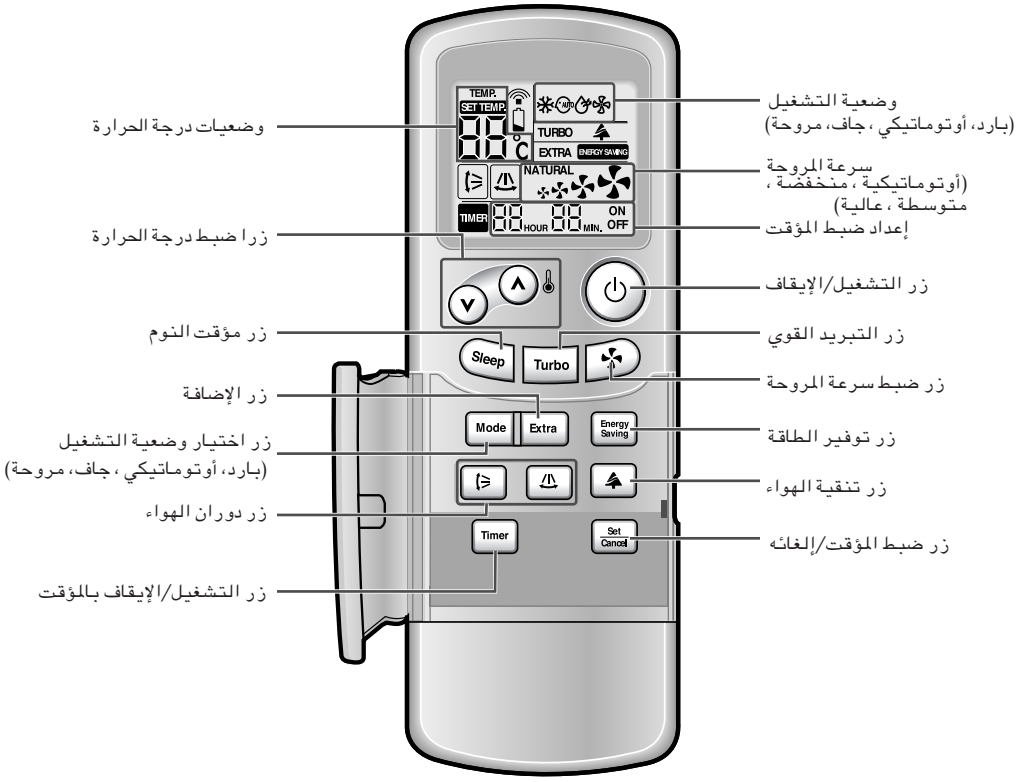

أداة الاتصالات البعيدة الرقمية

الأمام

مؤشر التشغيل
◆ يومض في حالة تشغيل ARS .

الخلف

زر إعادة الضبط
◆ اضغط عليه إذا لم تعمل أداة الاتصالات البعيدة الرقمية كما ينبغي.

فتحة كيبل الهاتف

فتحة كيبل الطاقة

التوصيل

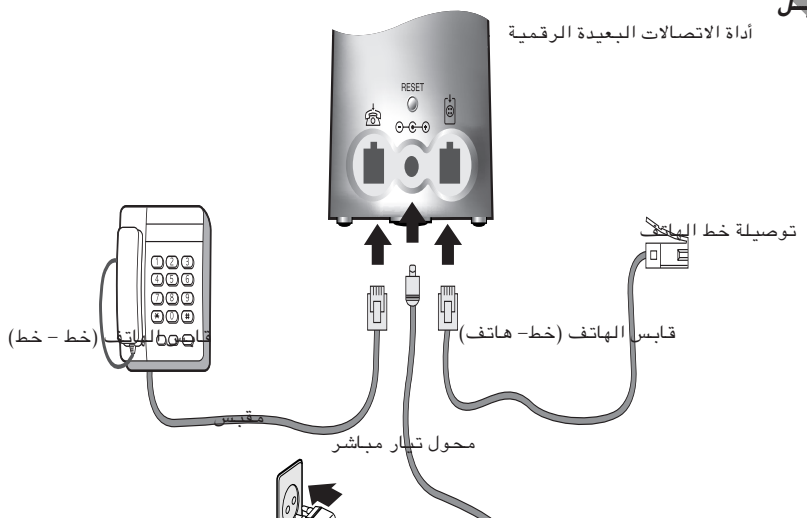

البدء بالتشغيل

لقد اشتريت مكيف الهواء الشامل من نوع منفصل ويتم تركيبه من قبل فني مختص للتركيب .

تعليمات المالك تحتوي على معلومات مفيدة لإستخدام مكيف الهواء. فالرجاء تخصيص وقت لقراءة تعليمات المالك لأنها تساعدك على التمتع الكامل بوظائف مكيف الهواء.

إن تعليمات المالك تتكون كما يلي.

- *الأشكال التالية كما هو مبين في صفحات من ٤ وحتى ٦.*
  - *الوحدتان الداخلية والخارجية*
  - *جهاز التحكم عن بعد (الأزرار والمؤشرات على العرض)*
  - *أداة الإتصالات البعيدة الرقمية*

  هذه تساعدك على أن تجد الأزرار وفهم رموز مؤشرات العرض.

- *أما في الجزء الرئيسي من تعليمات المالك هذه فتعرف سلسلة من الخطوات لكل وظيفة مستخدمة خطوة فخطوة.*

وتستخدم ثلاثة رموز تالية في شرح الخطوات خطوة فخطوة:

اضغط	ادفع	ابق ضاغطا.

تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

لا بد من تركيب أو تبديل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عند :

- ***شراء مكيف الهواء***
- ***عدم عمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي.***

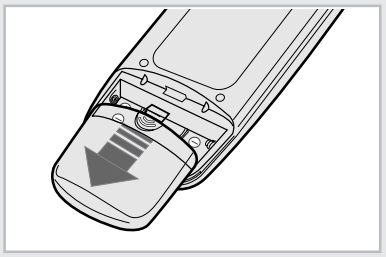

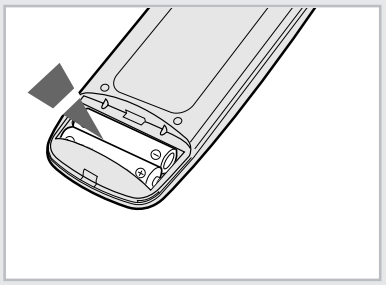

ملاحظة

- استخدم بطاريتين من نوع LR03،AAA و ١,٥ فولت.
- ولا تستخدم بطاريتين قديمتين أو بطاريتين من نوع مختلف معا.
- وقد تبقى قدرة البطاريتين لمدة ١٢ شهرا كاملا حتى ولو لم تستخدمهما حقيقيا.

١ ادفع غطاء حجيرة البطارية في الوجه الخلفي من جهاز التحكم عن بعد بابهامه باتجاه السهم ثم اسحبه.

٢ ادخل البطاريتين مع مراعاة القطبين على :
- ان قطب + من البطارية يتجه الى قطب + في جهاز التحكم عن بعد.
- ان قطب – من البطارية يتجه الى قطب – في جهاز التحكم عن بعد.

٣ اعد الغطاء الى مكانه بإزلاقه حتي تسمع صوت الإغلاق.

إجراءات استعدادية للتشغيل

انظر حول الوحدتين الداخلية والخارجية. تأكد من أن أي عائق قد يمنع تدفق الهواء يوجد قريبا من مكيف الهواء.

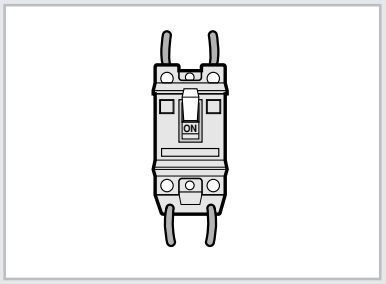

١ اضغط على زر الطاقة للتشغيل.

هام لتشغيل الوحدة ، لا بد من ضبط زر الطاقة الثابت في الجدار على وضعية ON (التشغيل) .

تبريد الهواء في الغرفة

لا بد من اختيار وضعية التبريد عندما تريد ضبط :

- ***درجة البرودة***
- ***سرعة المروحة عند التبريد***

١ اضغط على زر ⏻ عند الحاجة.

النتيجة:
- يبدأ مكيف الهواء بوضعية التبريد.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

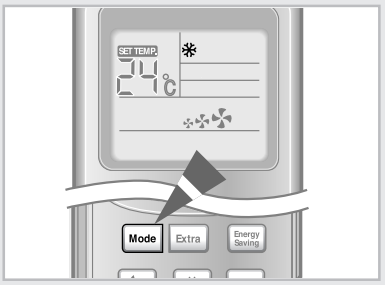

٢ اذا لم يعرض مؤشر ❄ فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر Mode الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر المؤشر.

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضعية التبريد.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

٣ لضبط درجة الحرارة ، اضغط على زري ∧ ∨ مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة. ويمكن ضبط درجة الحرارة من ١٨°م وحتي ٣٠°م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زري ∧ ∨ .
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١°م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتبريد في حالة ان درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المختارة.

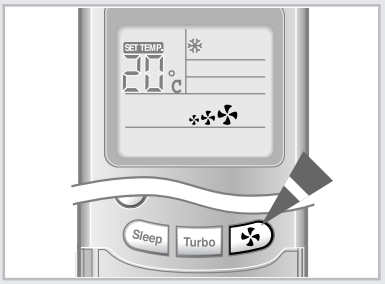

٤ اختر سرعة المروحة بالضغط على زر مرة أو أكثر حتى تظهر السرعة المطلوبة على لوحة التحكم:

- أوتوماتيكية (تدور:)
- منخفضة
- متوسطة
- عالية

النتيجة: كلما ضغطت على زر ، تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٨-١٩.

اختيار وضعية التشغيل الاوتوماتيكي

يمكنك تشغيل مكيف الهواء في وضعية الأوتوماتيكي بواسطة جهاز التحكم عن بعد. في وضعية الأوتوماتيكي ، يتم اختيار درجة الحرارة وأفضل سرعة المروحة أوتوماتيكيا.

١ اضغط على زر ⏻ عند الحاجة.

النتيجة:
- يبدأ مكيف الهواء بوضعية التبريد.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

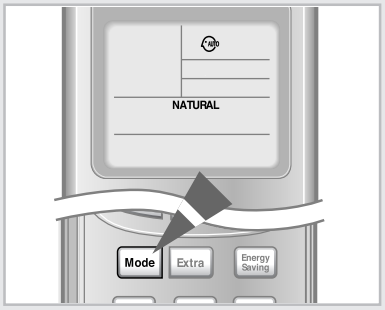

٢ اذا لم يعرض مؤشر AUTO فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر Mode الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر المؤشر.

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
- يبدأ مكيف الهواء بالعمل على وضعية التشغيل الاوتوماتيكي.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

٣ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٨-١٩.

ملاحظة لضبط درجة الحرارة ، اضغط على زري ∧ ∨ . وعندها يتم ضبط درجة الحرارة وتتغير وضغية التشغيل في وضعية التبريد.

تغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة

تستخدم وظيفة التبريد القوي لتبريد الهواء في الغغرة بسرعة على قدر الإمكان.
على سبيل المثال : قد عدت الى المنزل ووجدت أن الغرفة حارة جدا . تريد تبريد الهواء في الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.
تعمل وظيفة التشغيل القوي لمدة ٣٠ دقيقة على الأقصى قبل العودة أوتوماتيكيا الى الوضعية ودرجة الحرارة التي تم اختيارها مسبقا .

١ اضغط على زر ⏻ عند الحاجة.
النتيجة: ◆ يبدأ مكيف الهواء بوضعية التبريد.
◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
◆ توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
◆ إيقاف المكيف عن العمل
يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

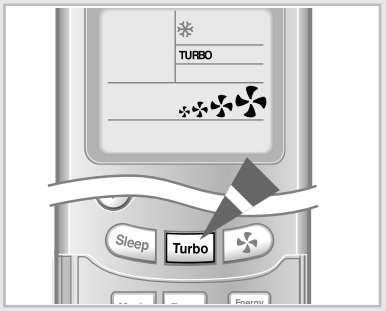

٢ اضغط على زر Turbo
النتيجة: ◆ مكيف الهواء يبرّد هواء الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.
◆ عندها يتم ضبط درجة الحرارة ووضعية المروحة اوتوماتيكيا.
◆ بعد ٣٠ دقيقة، تتم إعادة ضبط مكيف الهواء اوتوماتيكيا على الوضعية ودرجة الحرارة وأوضاع المروحة السابقة.
لكن ، اذا ضغطت على زر Turbo على وضعية الجاف أو المروحة ، تتغير الوضعيات اوتوماتيكيا على وضعية التشغيل الاوتوماتيكي.

٣ إذا أردت إيقاف وظيفة التبريد القوي قبل النهاية بـ ٣٠ دقيقة، اضغط على زر Turbo مرة أخرى.
النتيجة: ◆ تتم إعادة ضبط مكيف الهواء على وضعية التشغيل ، ودرجة الحرارة ووضعية ضبط المروحة السابقة أوتوماتيكيا .

٤ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٨-١٩.

تبريد المكان على البعد

هناك وظيفة إضافة تستخدم لتبريد الهواء البعيد في الغرفة على قدر الإمكان. في وضعية الإضافة، يتم اختيار اتجاه تدفق الهواء الى الأعلى/الأسفل وسرعة المروحة أوتوماتيكيا .

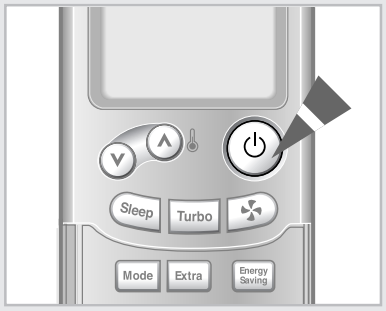

١ اضغط على زر ⏻ عند الحاجة.

النتيجة:
- ◆ يبدأ مكيف الهواء بوضعية التبريد.
- ◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- ◆ توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- ◆ إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

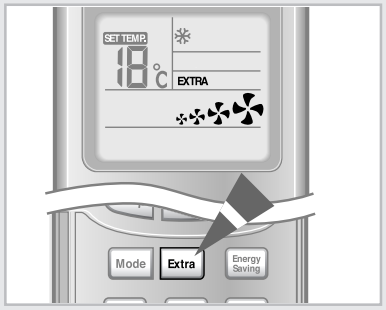

٢ اضغط على زر Extra .

النتيجة:
- ◆ يبرد مكيف الهواء هواء الغرفة البعيد على قدر إمكان.
- ◆ يتم ضبط وضعية المروحة أوتوماتيكيا.
- ◆ إذا ضغطت على زر Extra في وضعية الجاف أو في وضعية المروحة تغيرت الوضعية في وضعية الأوتوماتيكي أوتوماتيكيا.

٣ لضبط درجة الحرارة ، اضغط على زري ∧∨ مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة. ويمكن ضبط درجة الحرارة من ١٨°م وحتي ٣٠°م.

النتيجة:
- ◆ كلما ضغطت على زري ∧∨ .
  - – يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١°م.
  - – تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٤ إذا أردت إيقاف وظيفة الإضافة ، اضغط على زر Extra مرة أخرى.

النتيجة:
- ◆ تتم إعادة ضبط مكيف الهواء على وضعية التشغيل ، ودرجة الحرارة ووضعية ضبط المروحة السابقة أوتوماتيكيا .

٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء افقيا، راجع صفحة ١٨–١٩.

التخلص من الرطوبة الزائدة

اذا كان هواء الغرفة رطبا جدا ، يمكنك التخلص من الرطوبة الزائدة بدون خفض درجة الحرارة في الغرفة انخفاضا كثيرا .

١ اضغط على زر ⏻ عند الحاجة.

النتيجة:
- يبدأ مكيف الهواء بوضعية التبريد.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

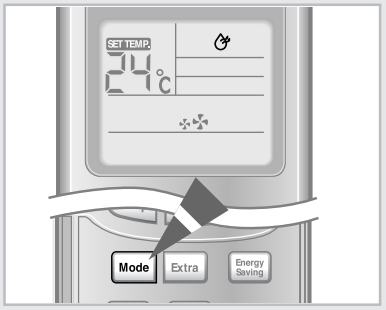

٢ اذا لم يعرض مؤشر فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر Mode الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر المؤشر.

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضعية الهواء الجاف.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

٣ لضبط درجة الحرارة ، اضغط على زري ∧ ∨ مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة. ويمكن ضبط درجة الحرارة من ١٨° م وحتي ٣٠° م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زري ∧ ∨ .
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء باللتخلص من الرطوبة الزائدة ؛ في هذه الحالة، يتم ضبط كمية الهواء اوتوماتيكيا.

٤ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٨-١٩.

تهوية الغرفة

اذا كان الهواء في الغرفة غير صاف، يمكنك تهوية هواء الغرفة باستخدام وظيفة المروحة.

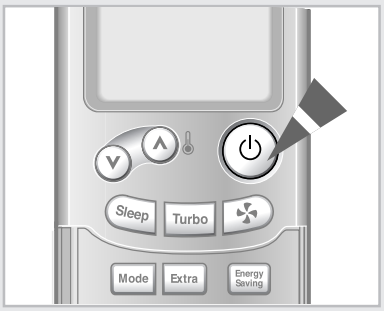

١ اضغط على زر ⏻ عند الحاجة.

النتيجة:
- يبدأ مكيف الهواء بوضعية التبريد.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

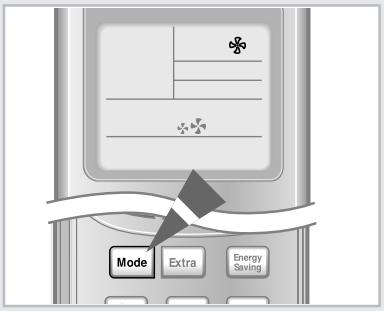

٢ اذا لم يعرض مؤشر ✻ فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر Mode الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر المؤشر.

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية المروحة.

ملاحظة

يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

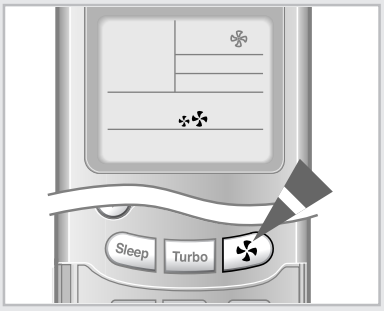

٣ اختر سرعة المروحة بالضغط على زر ✻ مرة أو أكثر حتى تظهر السرعة المطلوبة على لوحة التحكم:

- ✻ منخفضة
- ✻✻ متوسطة
- ✻✻✻ عالية

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر ✻، تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٤ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٨–١٩.

ملاحظة

لضبط درجة الحرارة ، اضغط على زري ∧∨. وعندها يتم ضبط درجة الحرارة وتتغير وضعية التشغيل في وضعية التبريد.

اختيار وضعية توفير الطاقة

إذا أردت توفير الطاقة في حالة تشغيل مكيف الهواء، اختر وضعية توفير الطاقة بواسطة زر توفير الطاقة.

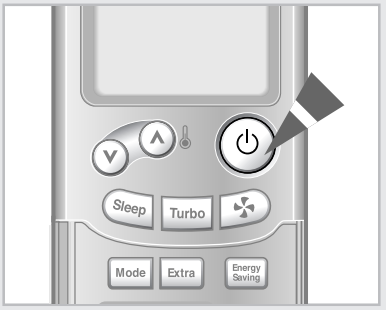

١ اضغط على زر ⏻ عند الحاجة.
النتيجة:
- يبدأ مكيف الهواء بوضعية التبريد.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

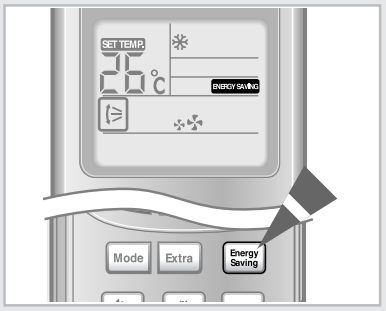

٢ اضغط على زر Energy Saving .
النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يعمل مكيف الهواء في وضعية توفير الطاقة.

– إذا كانت درجة الحرارة المختارة أخفض من ٢٥°م ، ترتفع الى ٢٦°م ببطء.
– إذا أردت درجة الحرارة المختارة أعلى من ٢٦°م ، ترتفع ببطء.

- تتحرك ريشة تدفق الهواء الخارجية الى الأعلى والأسفل.

٣ لضبط درجة الحرارة ، اضغط على زري ∧∨ مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة. ويمكن ضبط درجة الحرارة من ٢٦°م وحتي ٣٠°م.

ملاحظة

يمكنك ضبط درجة الحرارة في في حالة عمل مكيف الهواء في وضعية التبريد.

٤ لاختيار سرعة المروحة ، اضغط على زر مرة أو أكثر حتى تعرض وضعية الضبط المطلوبة.

ملاحظة

يمكنك ضبط سرعة المروحة فقط في حالة عمل مكيف الهواء في وضعية التبريد.

٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٨–١٩.

تنقية الهواء في غرفتك

يمكنك تنقية الهواء في غرفتك بواسطة جامع الغبار الكهربائي و مصفاة إزالة الروائح الكريهة في الوحدة الداخلية والتي تزيل جزيئات الغبار الدقيقة أو الروائح. نظرا لأنها وظيفة إضافية، يمكنك اختيارها في أية وضعية ، حتى لو أن مكيف الهواء يتوقف عن العمل.

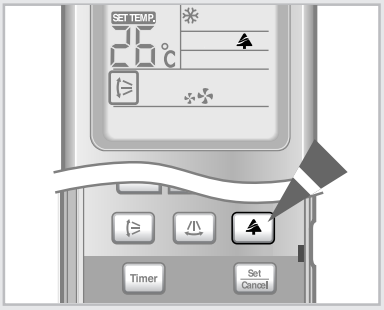

١ اضغط على زر .
النتيجة: ◆ يبدأ مكيف الهواء بوضعية التبريد.
◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

ملاحظة إذا ضغطت على زر أثناء إيقاف الوحدة ، تعمل هذه الوظيفة أوتوماتيكيا وتنقي الهواء في وضعية المروحة.

٢ إذا أردت إيقاف وظيفة تنقية الهواء ، اضغط على زر مرة أخرى.
النتيجة: ◆ تتم إعادة ضبط مكيف الهواء على وضعية التشغيل ، ودرجة الحرارة ووضعية ضبط المروحة السابقة أوتوماتيكيا .

٣ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٨-١٩.

ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا

وفقا لموقف الوحدة الداخلية في غرفتك ، يمكنك ضبط وضع ريشة تدفق الهواء الخارجية الموجودة في أعلى جزء من الوحدة ، لذلك تزداد كفاءة مكيف الهواء.

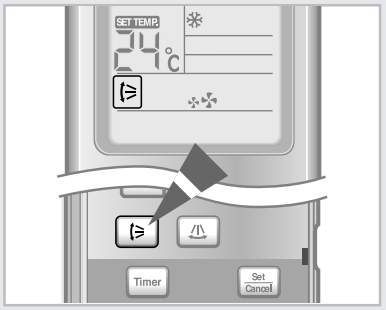

١ اضغط على زر .
النتيجة: ◆ تتحرك الريشات الخارجية الى الأعلى والأسفل.

النصيحة	عند ...	اضبط الريشة الى ...
	التبريد	أعلى.

٢ لإيقاف الريشة عن التحريك الى الأعلى والأسفل ، اضغط على زر مرة أخرى.

ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا

هناك مجموعتان من ريشات تدفق الهواء . مثل ريشة تدفق الهواء الخارجية التي تتمكن من ضبط الهواء عموديا ، وريشة تدفق الهواء الداخلية تتمكن من ضبط الهواء أفقيا.

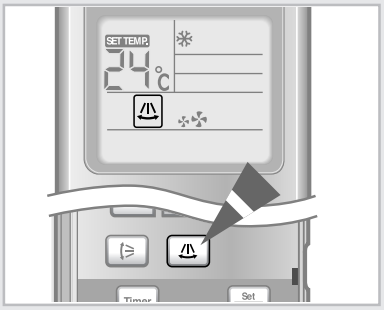

١ اضغط على زر .
النتيجة: ◆ تتحرك الريشة الداخلية الى اليمين واليسار.

٢ لإيقاف الريشة عن التحريك الى اليمين واليسار، اضغط على زر مرة أخرى.

ضبط التشغيل بالمؤقت

وظيفة التشغيل بالمؤقت تمكنك من تشغيل مكيف الهواء بعد فترة معينة اوتوماتيكيا. يمكنك ضبط الوقت ابتداء من ٣٠ دقيقة وحتى ٢٤ ساعة.

١ تأكد من إيقاف مكيف الهواء عن العمل. يمكن ضبط التشغيل بالمؤقت فقط في حالة إيقاف مكيف الهواء عن العمل.

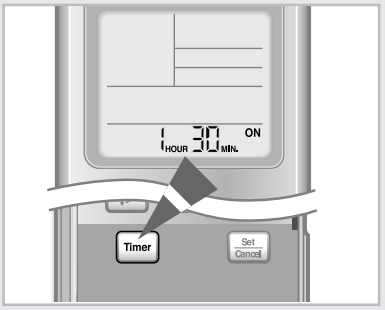

٢ اضغط على زر [Timer] مرة أو أكثر حتى يعرض الوقت المطلوب.
ويمكن ضبط الوقت من نصف ساعة وحتى ٢٤ ساعة.
النتيجة: ◆ كلما ضغطت على زر [Timer] :
– يتم ضبط الوقت بواقع نصف ساعة أو ساعة واحدة.
– تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

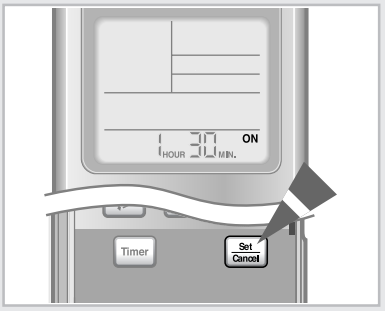

٣ اضغط على زر [Set Cancel] لإكمال عملية الضبط.
النتيجة: ◆ عندها يعرض الوقت المتبقي.
◆ يتوقف مؤشر المؤقت عن الومضان.
◆ يعمل مكيف الهواء اوتوماتيكيا عندما يصل العداد على عرض جهاز التحكم عن بعد الى الوقت الذي تم ضبطه مع تلاشي مؤشر ضبط التشغيل بالمؤقت.

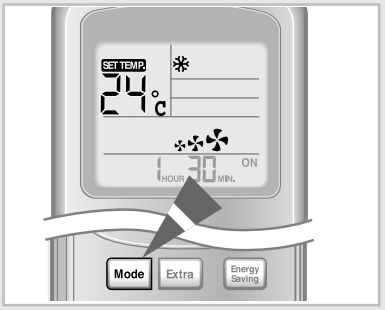

٤ لاختيار وضعية تشغيل مقدما، اضغط على زر [Mode] حتى تعرض الوضعية المطلوبة في أعلى جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: ◆ عندها يعمل مكيف الهواء في الوضعية المختارة عند تشغيل المكيف.

لإلغاء التشغيل بالمؤقت

١ اضغط على زر [Set Cancel] مرة أخرى .

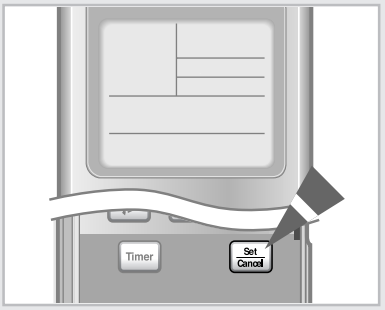

ملاحظة اذا أردت تشغيل مكيف الهواء قبل الوصول الى الوقت المضبوط ، اضغط على زر ⏻ .

ضبط الإيقاف بالمؤقت

وظيفة الإيقاف بالمؤقت تمكنك من إيقاف مكيف الهواء بعد فترة معينة اوتوماتيكيا. يمكنك ضبط الوقت ابتداء من ٣٠ دقيقة وحتى ٢٤ ساعة.

١ تأكد من تشغيل مكيف الهواء. يمكن ضبط الإيقاف بالمؤقت فقط في حالة تشغيل مكيف الهواء.

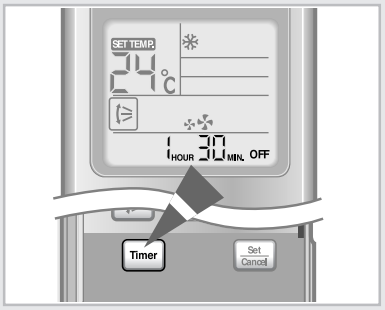

٢ اضغط على زر Timer مرة أو أكثر حتى يعرض الوقت المطلوب.
ويمكن ضبط الوقت من نصف ساعة وحتى ٢٤ ساعة.

النتيجة: ◆ كلما ضغطت على زر Timer :
– يتم ضبط الوقت بواقع نصف ساعة أو ساعة واحدة.
– تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

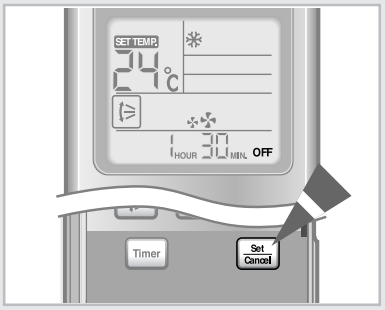

٣ اضغط على زر Set Cancel لإكمال عملية الضبط.

النتيجة: ◆ عندها يعرض الوقت المتبقي.
◆ يتوقف مؤشر الإيقاف بالمؤقت عن الومضان.
◆ يتوقف مكيف الهواء عن العمل اوتوماتيكيا عندما يصل العداد على عرض جهاز التحكم عن بعد الى الوقت الذي تم ضبطه مع تلاشي مؤشر ضبط الإيقاف بالمؤقت.

لإلغاء الإيقاف بالمؤقت

١ اضغط على زر Set Cancel مرة أخرى.

ملاحظة اذا أردت إيقاف مكيف الهواء عن العمل قبل الوصول الى الوقت المضبوط ، اضغط على زر ⏻ .

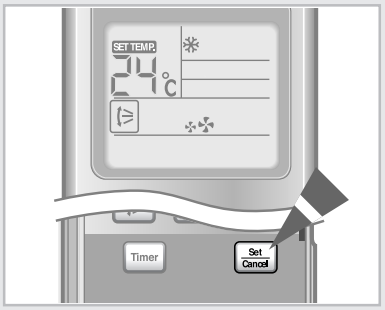

ضبط مؤقت النوم

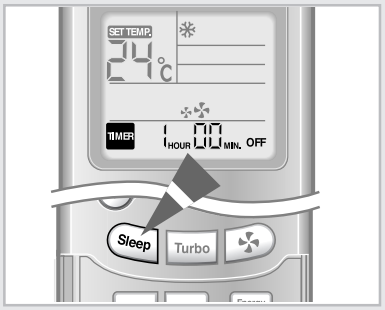

يمكنك استخدام مؤقت النوم لإيقاف مكيف الهواء عن العمل أوتوماتيكيا بعد خمس ساعات على الأقصى.

1 اضغط على زر Sleep مرة أو أكثر حتى يعرض الوقت المطلوب.
ويمكن ضبط الوقت من نصف ساعة وحتى ٥ ساعات.

النتيجة:
- ◆ كلما ضغطت على زر Sleep :
  - – يتم ضبط الوقت بواقع نصف ساعة أو ساعة واحدة.
  - – تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- ◆ العداد على جهاز التحكم عن بعد الى الوقت المحدد وعندها يتلاشى مؤشر مؤقت النوم .

إلغاء مؤقت النوم

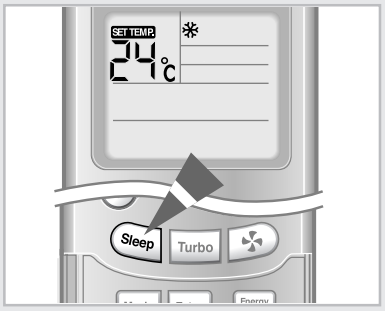

اضغط على زر Sleep مرة أو أكثر حتى تتلاشى وضعية ضبط مؤقت النوم.

ملاحظة اذا أردت إيقاف مكيف الهواء عن العمل قبل الوصول الى الوقت المضبوط ، اضغط على زر ⏻ .

كيفية استخدام أداة الاتصالات البعيدة الرقمية

يمكنك التحكم في مكيف الهواء بواسطة الهاتف بعد إدخال كلمة سر. ويمكنك تشغيل التبريد وتغيير كلمة السر وإيقاف مكيف الهواء عن العمل أيضا.

١ اتصل هاتفيا في مكان يتم في تركيب أداة الاتصالات البعيدة الرقمية.
النتيجة: ◆ يعمل ARS بعد ٦ مرات من الجرس.

ملاحظة إذا كانت أداة الاتصالات البعيدة الرقمية موصولة الى جهاز إجابة ، اضغط على زر * خلال ١٠ ثوان بعد بدء رسالة. وإلا، لا يعمل ARS .

٢ ادخل كلمة السر.
ملاحظة كلمة السر الأصلية هي 00 . لتغيير كلمة السر ، راجع صفحة ٢٤.

٣ اختر وظيفة وفقا للتعليمات عبر هاتف.
ملاحظة مكيف الهواء يبرّد هواء غرفتك لمدة ٦٠ دقيقة . بعد ساعة، يتوقف مكيف الهواء عن العمل أوتوماتيكيا.

٤ اقطع الهاتف.

⚠ ***تحذيرات***
- إذا أردت استخدام أداة الاتصالات البعيدة الرقمية للوحدة الخارجية، تأكد من عدم تغطية الوحدة الخارجية وتهوية المكان الذي يتم فيه تركيب الوحدة جيدا قبل الخروج.
- لا تعمل أداة الاتصالات البعيدة الرقمية في حالة توصيلها الى الهواتف العادية المستخدمة في المكتب.

لتغيير كلمة السر

١ اتصل هاتفيا في مكان يتم في تركيب أداة الاتصالات البعيدة الرقمية.

٢ اختر تغيير كلمة السر بالضغط على رقم ٨.

٣ ادخل كلمة سر جديدة.

٤ اقطع الهاتف بعد التأكيد.

ملاحظة

- إذا نسيت كلمة السر، اضغط على زر إعادة الضبط الموجود على خلف أداة الاتصالات البعيدة الرقمية . وعندها يتم ضبط كلمة السر على 00 .
- في حالة أنك لا تستطيع التحكم في مكيف الهواء بواسطة الهاتف بعد تغيير كلمة السر، اتبع التعليمات التالية :

١. اوقف مكيف الهواء عن العمل واضغط على زري ٧ ٨ في الوحدة الداخلية مرة حتى تنطلق صفارة من الوحدة.
٢. بعد انطلاق صفارة من الوحدة الداخلية ، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموجود على الوحدة الداخلية مرة خلال ٣ ثوان. وعندها يتم ضبط كلمة السر على 00 .
٣. غير كلمة السر من خلال الاتصال الهاتفي في مكان يتم فيه تركيبه أداة الاتصالات البعيدة الرقمية .

⚠ ***تحذيرات***

- لا تضع أداة الاتصالات البعيدة الرقمية راقدة أو تضع عوائق بين الوحدة الداخلية وأداة الاتصالات البعيدة الرقمية .
- المسافة بين الوحدة الداخلية وأداة الاتصالات البعيدة الرقمية لا بد من أنها تكون أقل من ١٠ أمتار.
- تأكد من توصيل كيبل الطاقة قبل الخروج. إذا لم يتم توريد الطاقة الى أداة الاتصالات البعيدة الرقمية ، لا يمكنك تشغيل مكيف الهواء بالهاتف.
- لا بد من تشغيل مكيف الهواء وأداة الاتصالات البعيدة الرقمية قبل تغيير كلمة سر.

نصائح التشغيل

هناك بعض النصائح التي لا بد من تبعها عند تشغيل مكيف الهواء.

الموضوع	النصيحة
انقطاع الكهرباء	اذا حدث انقطاع الكهرباء أثناء تشغيل مكيف الهواء، يتوقف المكيف عن العمل. عند عودة الكهرباء لا بد من الضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) لتشغيل المكيف من جديد.

مدى درجة الحرارة والرطوبة

يبيّن الجدول التالي مدى درجة الحرارة والرطوبة الذي يمكن لمكيف الهواء أن يعمل عليه.

اذا اشتغل المكيف على ...	فـ ...
درجة الحرارة المرتفعة	يبدأ المكيف بوظيفة الحماية الاوتوماتيكية ويتوقف المكيف عن العمل.
درجة الحرارة المنخفضة	قد يتسرب الماء أو يحدث خلل أخر في حالة تجمد مغير الحرارة.
نسبة الرطوبة العالية	قد يتكاثف الماء على سطح الوحدة الداخلية ويتساقط الماء منه في حالة تشغيل المكيف لمدة طويلة.

الوضعية	درجة الحرارة الخارجية	درجة الحرارة الداخلي	الرطوبة الداخلية
التبريد	٢١°م – ٤٣°م تقريبا	١٨°م حتى ٣٢°م تقريبا	٨٠٪ أو أقل
الهواء الجاف	١٨°م حتى ٤٣°م تقريبا	١٨°م – ٣٢°م تقريبا	–

* ***اذا قام المكيف بوظيفة التدفئة في درجة حرارة فوق ٣٣°م (درجة الحرارة الداخلية) لا يعمل المكيف بكفاءته الكاملة.***

تنظيف مكيف الهواء

للحصول على أفضل كفاءة في استخدام مكيف الهواء ، لا بد من تنظيفه دوريا لإزالة الغبار المتراكم على مصفاة الهواء.

هام قبل تنظيف مكيف الهواء، تأكد من إيقاف قاطع الدائرة الكهربائية للوحدة عن العمل.

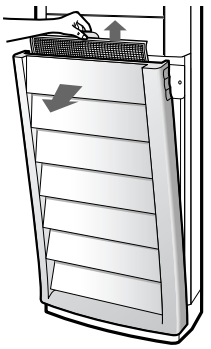

١ افتح الشبكة الأمامية ، ثم اسحب مصفاة الهواء الى الخارج.

٢ ازل جميع الغبار الموجود في مصفاة الهواء بمكنسة كهربائية أو فرشاة.

٣ عند الانتهاء، اعد مصفاة الهواء الى مكانها الأصلي واغلق الشبكة الأمامية.

٤ نظّف الوحدة بقطعة مبللة ومسحوق غسيل ناعم (لا تستخدم البنزين ، المحلولات أو المواد الكيمائية الأخرى).

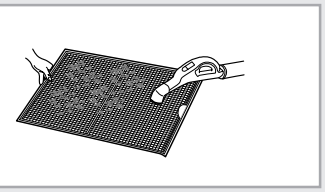

ملاحظة إذا لم تستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة ، اترك المروحة تعمل لمدة ثلاث أو أربع ساعات لتجفيف داخل مكيف الهواء تماما.

لتنظيف مصفاة إزالة الرائحة الكريهة

لا بد من تنظيف مصفاة إزالة الرائحة الكريهة دوريا ويصبح عمر عمل المصفاة طويلا على الأقصى. وفترة تنظيف المصفاة تعتمد على ظروف استخدام مكيف الهواء.

١ افتح الشبكة الأمامية ، ثم اسحب مصفاة إزالة الرائحة الكريهة الى الخارج.

٢ نظّف المصفاة بمكنسة كهربائية.
ملاحظة لا تضع مصفاة إزالة الرائحة الكريهة بالماء لأنها تفقد خصائصها.

٣ عند الانتهاء، اعد مصفاة إزالة الرائحة الكريهة الى مكانها الأصلي واغلق الشبكة الأمامية.

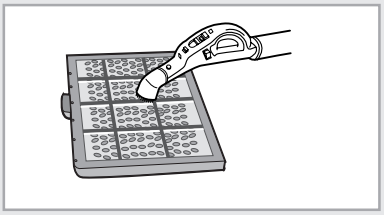

لتنظيف جامع الغبار الكهربائي

لا بد من تنظيف جامع الغبار الكهربائي مرة شهريا وفترة التنظيف تعتمد على وقت تشغيل مكيف الهواء.

١ افتح الشبكة الأمامية ، ثم اسحب جامع الغبار الكهربائي الى الخارج.

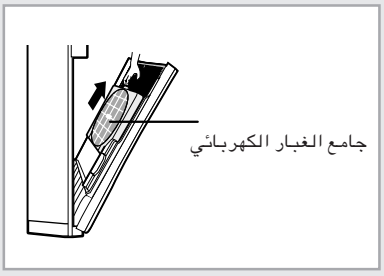

٢ اذب مسحوق غسيل قلوي في الماء الفاتر ، ثم ضع جامع الغبار الكهربائي في الماء لمدة ٣٠ دقيقة.

ملاحظة
- لا تتناول مسحوق الغسيل بمجرد اليدين.
- لا تضع المصفاة في الماء لمدة طويلة.

هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر في المصفاة.

٣ نظّف جامع الغبار الكهربائي بالماء الجاري.

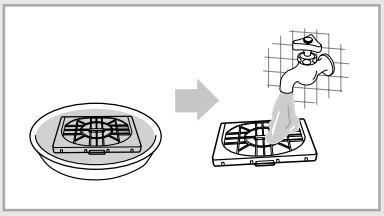

٤ جفف جامع الغبار الكهربائي في الظل ، ثم اعد جامع الغبار الى مكانه الأصلي ، واغلق الشبكة الأمامية.

قبل الإتصال بمركز الخدمات، افحص الأمور التالية.
هذه قد توفّر عليك الوقت والمال .

المشكلة	الشرح/الحل
لا يعمل المكيف أبدا	◆ تأكد من توصيل القاطع الكهربائي لمكيف الهواء. ◆ تأكد من تشغيل الوحدة الداخلية؛ اضغط على زر ⏻ على جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة. ◆ تأكد من إضاءة مؤشر المؤقت على الوحدة الداخلية. في هذه الحالة: – انتظر حتى يصل المكيف الى وقت التشغيل ويبدأ بالتشغيل اوتوماتيكيا. – الغ وظيفة المؤقت (راجع صفحات ٢٠ – ٢٢ لمزيد من التفاصيل).
لا يعمل المكيف بواسطة جهاز التحكم عن بعد	◆ تأكد من عدم وجود عائق بينك وبين الوحدة الداخلية. ◆ افحص حالة بطاريتي جهاز التحكم. ◆ تأكد من المسافة بينك وبين الوحدة الداخلية (سبعة أمتار / ياردات أو أقل)
لا تنطلق صفارة عند الضغط على زر ⏻ على جهاز التحكم عن بعد.	◆ تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو المستشعر بإشارة جهاز التحكم عن بعد تحت الحمراء في وسط الوحدة الداخلية. ◆ استبدل البطاريتين بجديدتين عند الحاجة.
لا يعمل مكيف الهواء للتبريد.	◆ تأكد من اختيار وضعية التشغيل الصحيحة (تبريد، اوتوماتيكي). ◆ درجة حرارة الغرفة قد تكون منخفضة أو مرتفعة جدا. ◆ قد يسد الغبار مصفاة الغبار؛ راجع صفحتي ٢٦ و٢٧ لمعرفة تعليمات التنظيف. ◆ تأكد من عدم وجود عائق أمام الوحدة الخارجية.
لا تتغير سرعة المروحة عند الضغط على زر	◆ تأكد ن ضبط وضعية التشغيل على وضعية التبريد ، أو المروحة ؛ في وضعية الأوتوماتيكي ، والإضافة ، ووضعية الجاف ، يتم التحكم في سرعة المروحة أوتوماتيكيا.
لا يتغير اتجاه تدفق الهواء عند الضغط على زر أو زر .	◆ تأكد من تشغيل مكيف الهواء؛ واضغط على زر ⏻ على جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
لا يعمل المؤقت كما ينبغي	◆ تأكد من برمجة المؤقت بشكل صحيح؛ راجع صفحات ٢٠–٢٢
حدوث روائح أثناء تشغيل المكيف	◆ لا بد من تهوية الغرفة.

المواصفات الفنية

الموديل	APC4082E/APC4082EC
الطاقة الكهربائية	١ Ø ٢٢٠- ٢٤٠فولت ~ ، ٥٠ هيرتز
السعة	٤٠٠٠٠ Btu/h
إضاعة الطاقة	٣٨٥٠واط
التيار	١٩,٥ أمبير

SAMSUNG
ELECTRONICS

طبع في كوريا